山村貞子 取扱説明書

⚠注 意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉
- ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- ●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容 ※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

- ●取扱説明書(本書)…… 1枚
- ●本体…………………… 1体
- ●交換用手首…………… 2個
- ●交換用前髪 ………… 1個
- ●交換用頭部 ………… 2個
- ●交換用スカート ……1セット
- ●TV …………………… 1個
- ●交換用TVパーツ …… 1個
- ●ビデオテープ ……… 1個

■本体手首 A B
■交換用手首(本体手首とつけかえることができます。) C D

矢印一覧 Arrow List

取り付けます。 Attachable

取り外します。 Removable

※パッケージの画像を参考にディスプレイしてください。
※各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。

前髪の交換
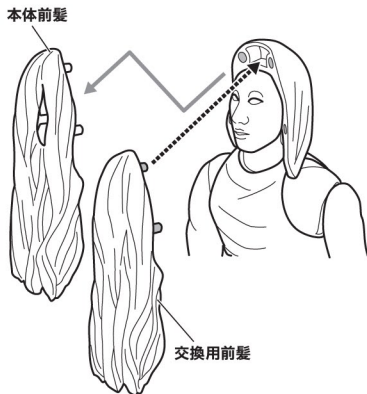
四つ這いポーズの再現
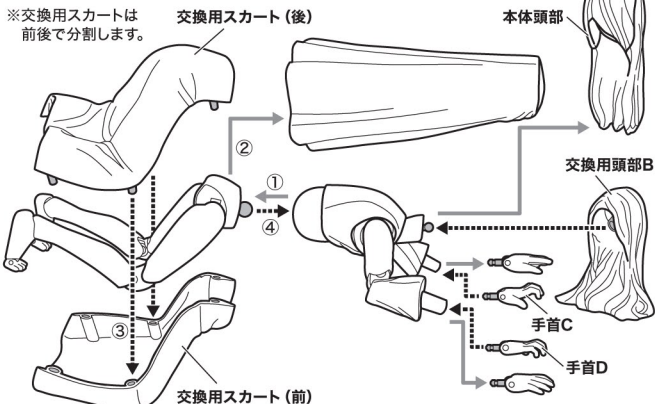
TVから出てくるシーンの再現

①四つ這いポーズの貞子を組みかえます。
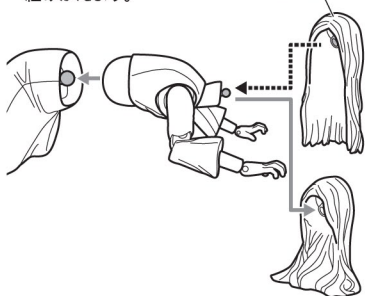
②TVを組みかえます。
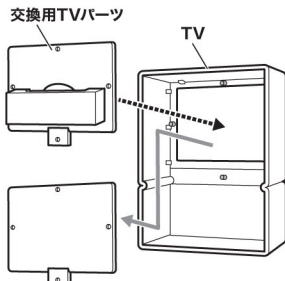
③TVに貞子を取り付けます。

付属アイテム ビデオテープ